

Repetidor 4 canales / 4 channels repeater
RP-RGBW-150

RP-RGBW-150



Repetidor de 4 canales.
Compatible con todos los programadores y
convertidores de 4 canales (RGBW).
Funciona a 12 y 24V.

4 channels repeater.
Repeater compatible with all 4 channels (RGBW)
controllers and converters.
It operates at 12 and 24V.

12-24V
DC

5
Warranty
Years

IP20

+45°C

-20°C

III

F


M

M

Características técnicas
Technical data


IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Corriente / Current	4x3.1A
Potencia / Power	Max. 4x37W / 4x75W
Temperatura funcionamiento / Operating temperature	-20~45°C
Medidas / Dimensions	-40~80°C

Medidas
Dimensions

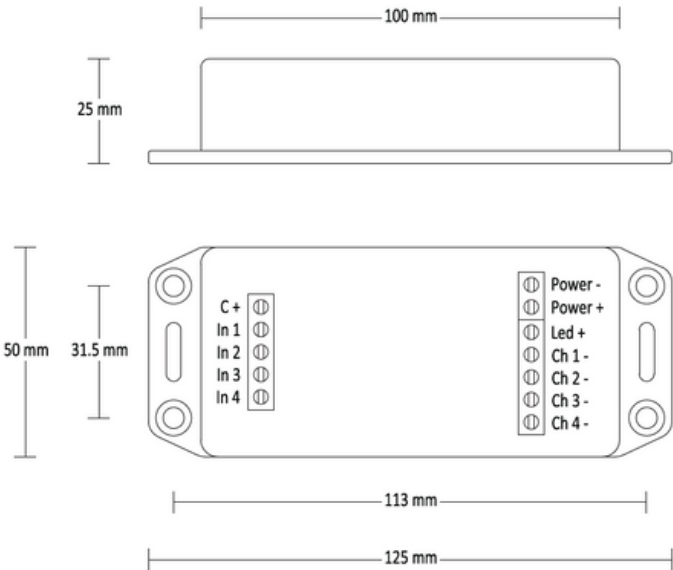


Repetidor 4 canales / 4 channels repeater RP-RGBW-150

Instalación con repetidor Installation with repeater

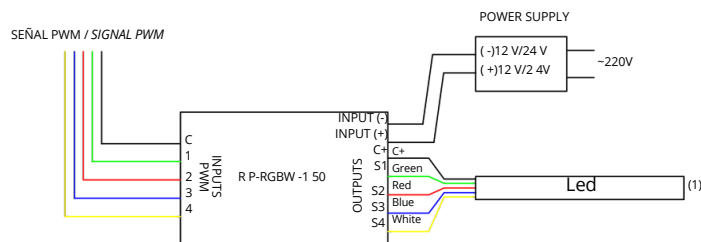

Instalación con repetidor Installation with repeater

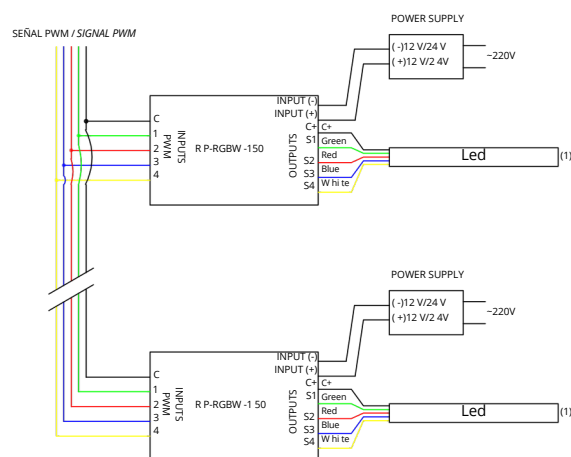

(1) 12V máx. 150W
24V máx. 300W

Advertencias Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

