

Dimmer 1 canales / 1 channels dimmer

INT-TL-D


INT-TL-D

Dimmer táctil de 1 canal. Apto para instalar en perfil de aluminio.
Conserva memoria de estado y posición.
Funciona a 12 y 24V.

1 channel touch dimmer. Suitable for installation in aluminí profile.
Preserves state and position memory.
It operates at 12 and 24V.

12-24V
DC

IP20

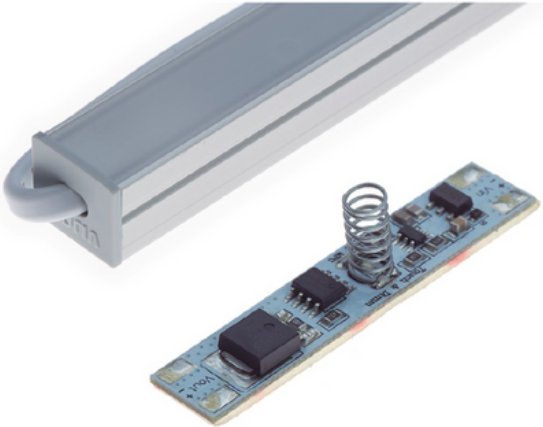

Compatibilidad

Compatibility

INT-TL-D	ST4, ST6, ST9, ST17, STTS,ST52, ST64, ST65, ST66 y ST68
INT-TL-Dx	ST3+3L, ST4+3L,ST11,ST12,ST14, ST18, ST22,ST23, ST55, ST56,ST57 Y ST67
INT-TL-Dxx	ST3, ST51

Accesorios

Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm


Características técnicas

Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC12/24V
Corriente / Current	1x4,5A
Potencia / Power	Máx. 1x55 / 1x110W
Temperatura funcionamiento / Operating temperature	-25~45°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature	-40~80°C

Medidas

Dimensions

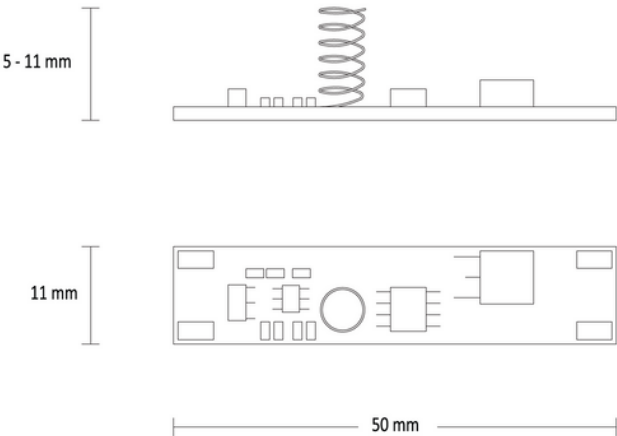

CE


RoHS

Dimmer 1 canal / 1 channel dimmer

INT-TL-D


Instalación sin repetidor

Installation without repeater

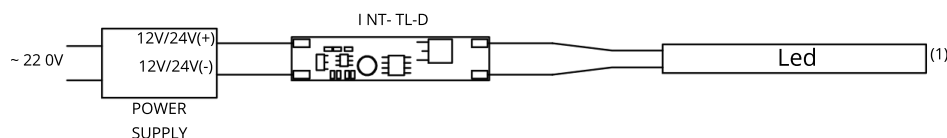


Instalación con repetidor

Installation with repeater

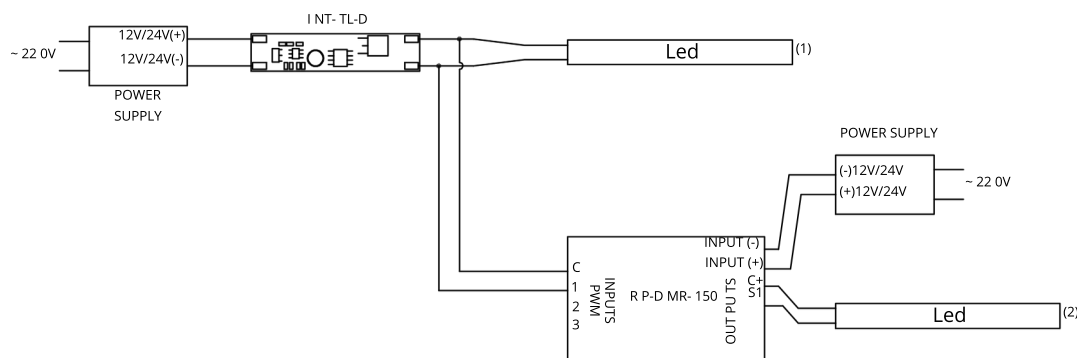

Instalación con más de un repetidor

Installation with more than one repeater

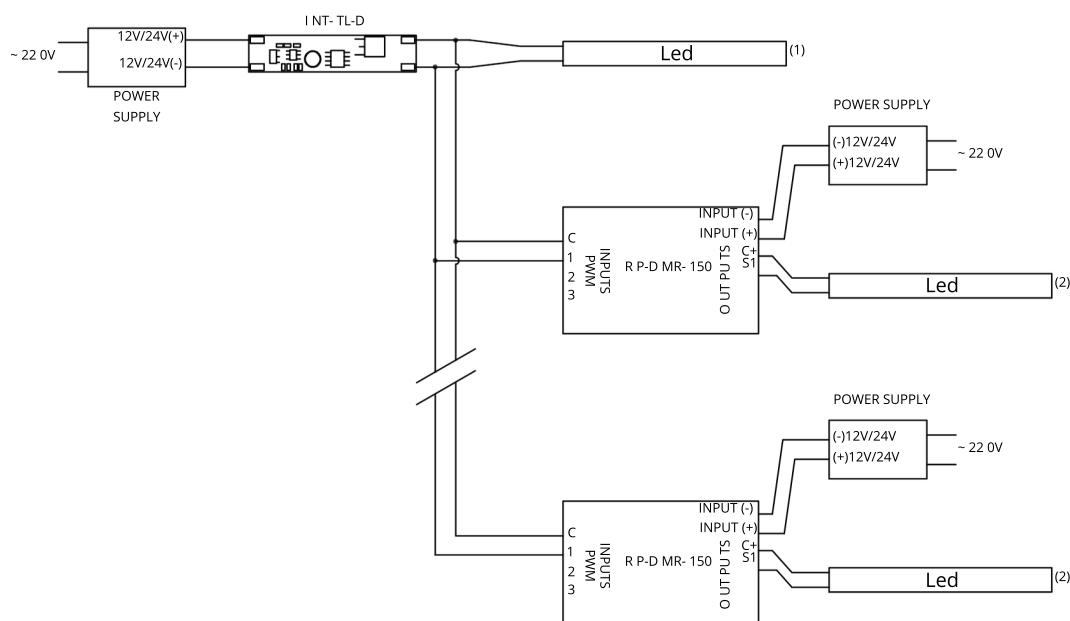

Dimmer 1 canal / 1 channel dimmer INT-TL-D



Advertencias Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
 - Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
 - La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
 - Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
 - Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
 - Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
 - Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
 - Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
-
- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
 - This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
 - Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
 - Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
 - Voltage peaks can cause damage to the converter.
 - Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
 - Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
 - Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

