

PWM
RP-RGBW-300

RP-RGBW-300

Repetidor compatible con todos los programadores
y convertidores RGBW.

Repetidor compatible with all RGBW controllers and
converters.



12-24V
DC

5
Warranty
Years

IP20

+45°C

-20°C

III

F

M

M


Características técnicas

Technical data

IP	54
Voltaje entrada / Input voltage	DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Corriente / Current	3x2,5A + 1X4A
Potencia / Power	Max. 3x30W + 1X48W/3x60W + 1x96W
Temperatura funcionamiento / Operating temperature	-20~45°C
Medidas / Dimensions	-40~80°C

• Medidas

Dimensions

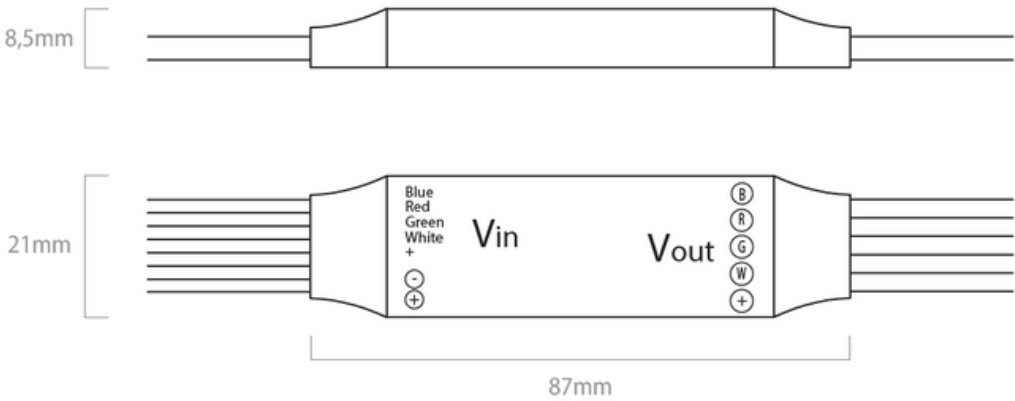


PWM

RP-RGBW-300


• Instalación con repetidor

Installation with repeater

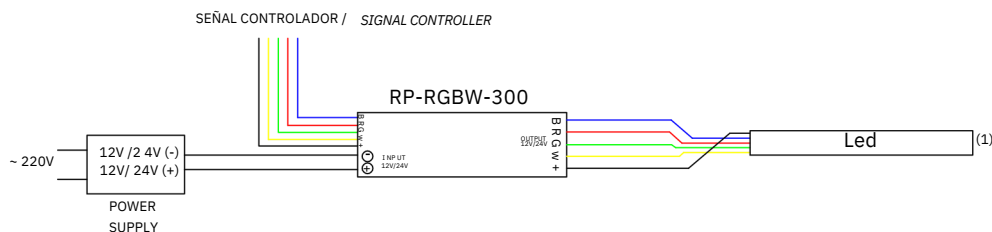

• Instalación con repetidor

Installation with repeater

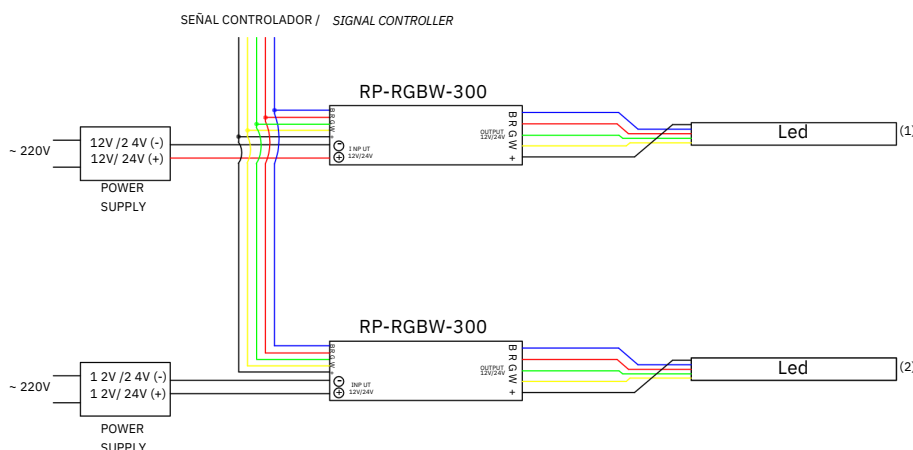

(1) 12V 138W
24V 276W



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

