

Dimmer 1 canal zonas / 1 channel dimmer 4 zones
TPR-1-4

TPR-1-4

Dimmer táctil vía radio de 1 canal.
Selector de intensidad.
Permite controlar hasta 4 zonas de forma independiente.
Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por pantalla .
Funciona a 12 y 24V. Alcance 20m.
Compatible con caja para empotrar europea.



1 channel wireless touch dimmer.
Selector of intensity.
It allows to control up to 4 zones indepently.
Preserves state and position memory. It allows to link more than one receiver by panel.
It operates at 12 and 24V. Remote distance 20m.
Compatible with european box.




Características técnicas

Technical data

Coposición / Composition	Pantalla táctil / Touch panel	TP-1-4
	Receptor / Receiver	RE-1-6,5A
IP		20
Voltaje entrada / Input voltage		DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage		DC 12/24V
Corriente / Current		1x6,5A
Potencia / Power		Max. 78W /1x156W
Temperatura funcionamiento / Operating temperature		-30~55°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature		-40~80°C

Medidas

Dimensions

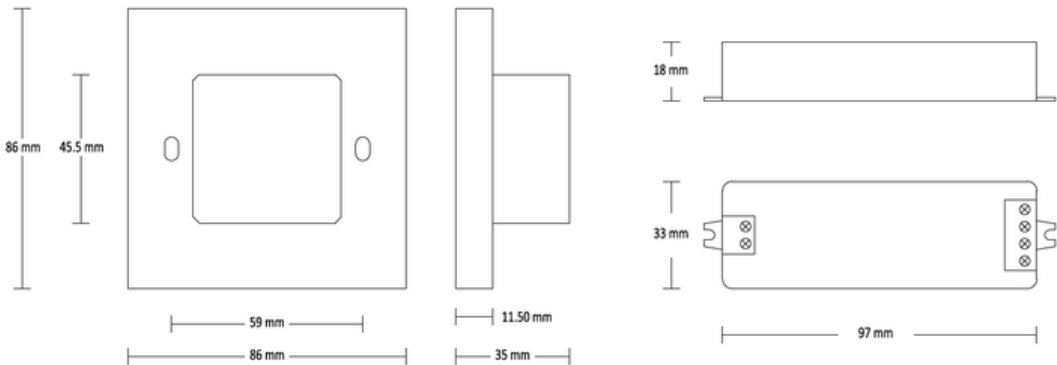


Dimmer

TPR-1-4


Instalación sin repetidor

Installation without repeater

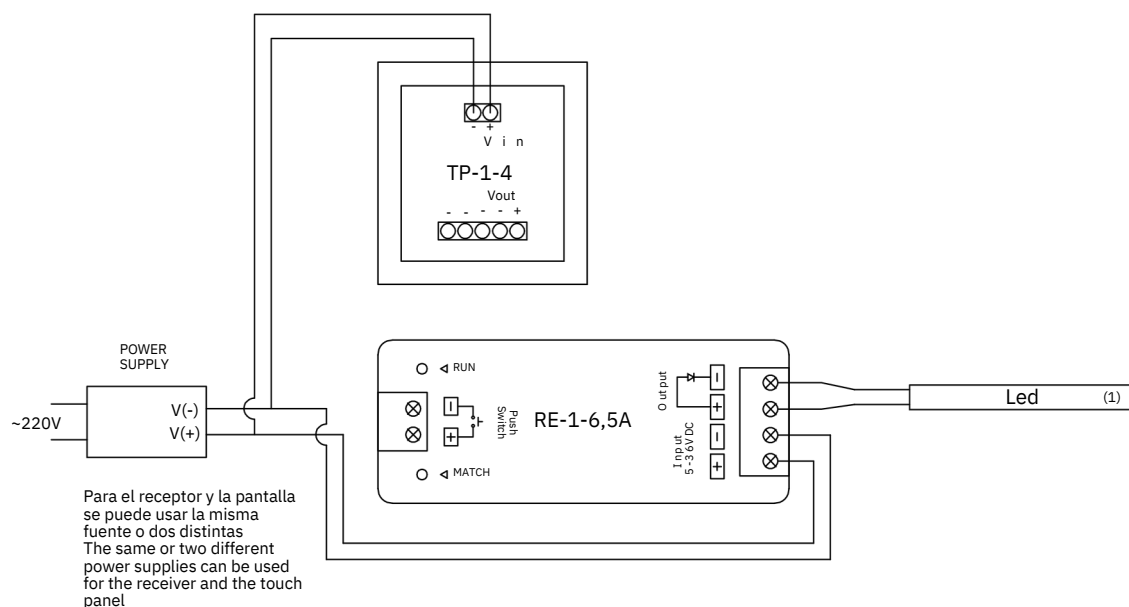

Instalación con repetidor

Installation with repeater

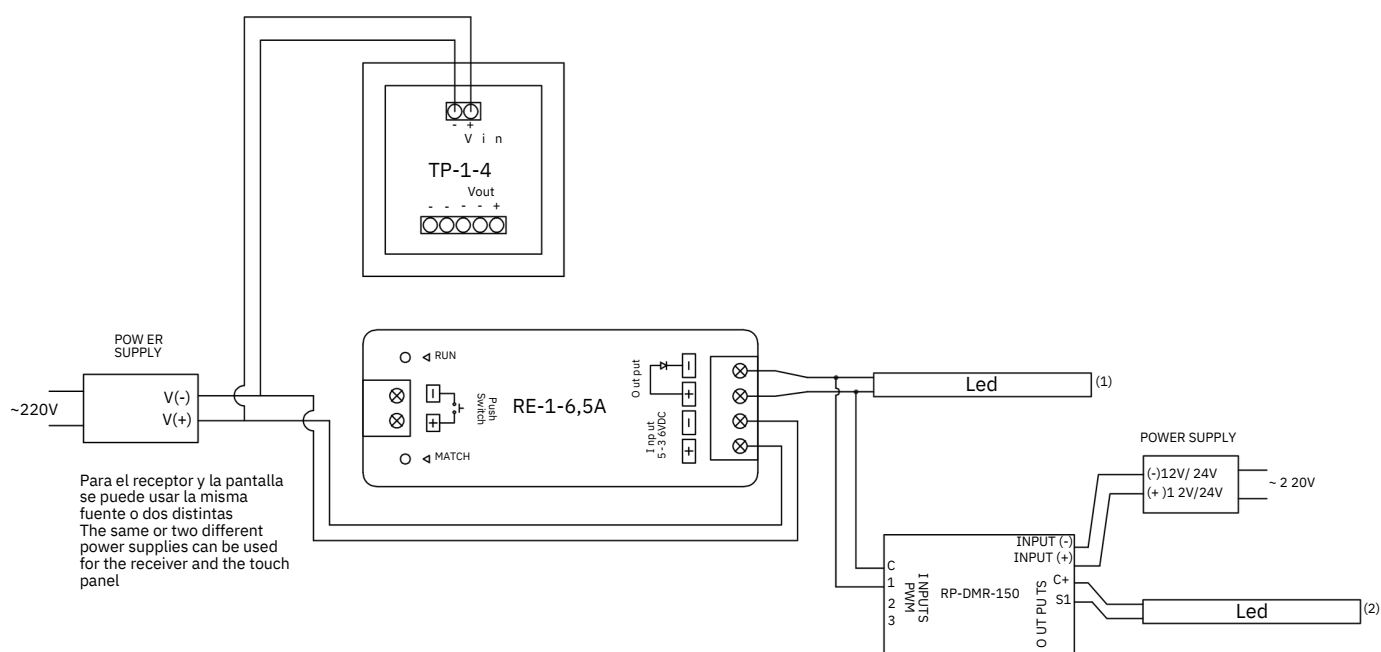


Dimmer

TPR-1-4

Instalación con más de un repetidor

Installation with more than one repeater

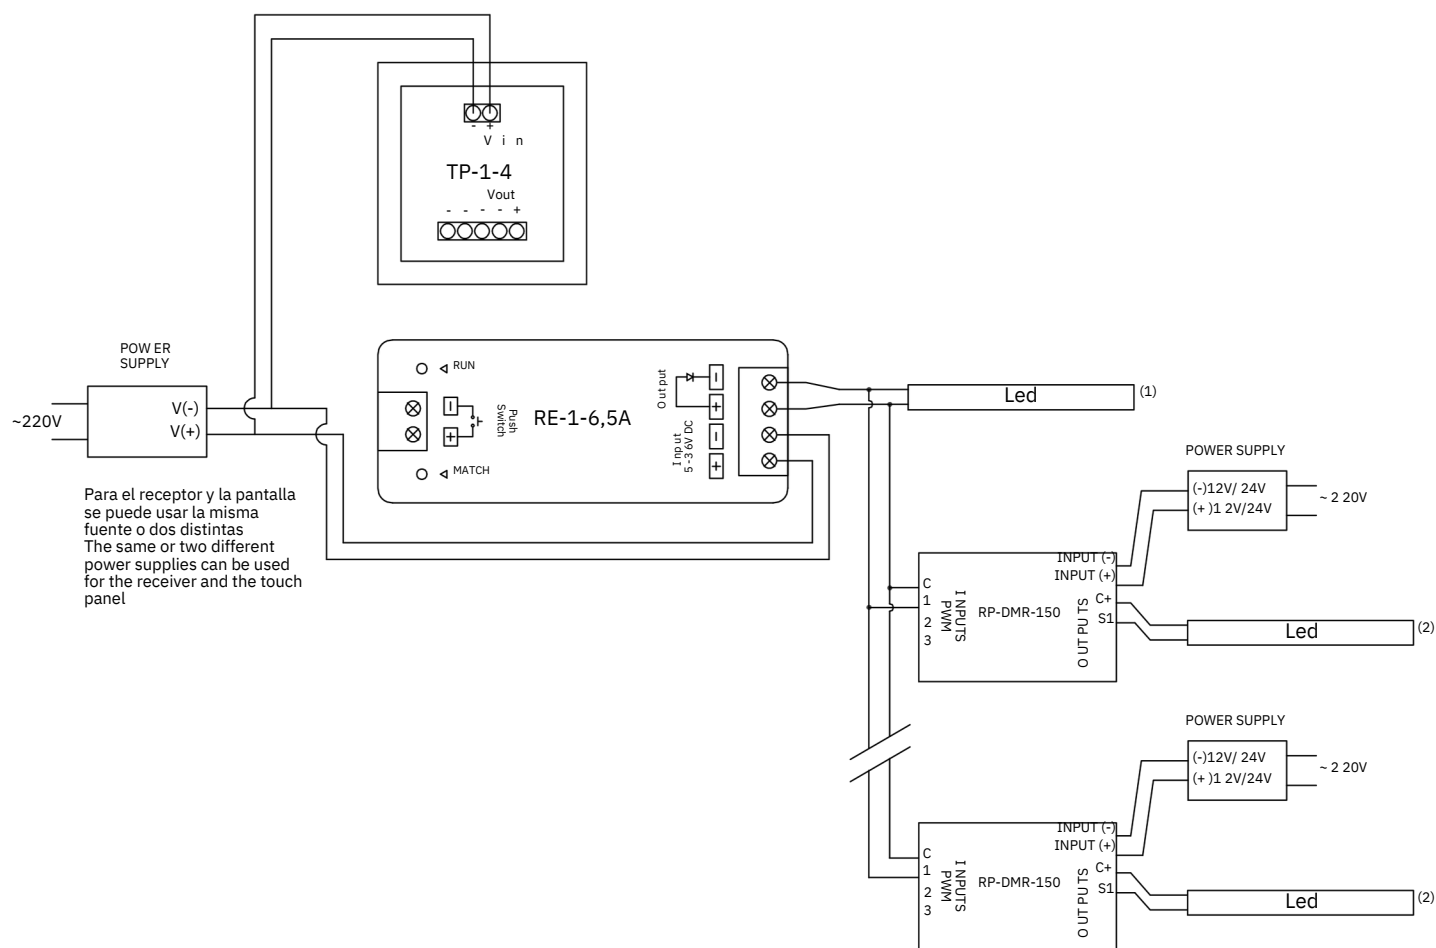

- (1) 12V 78W
24V 156W
- (2) 12V 150W
24V 300W

Dimmer

TPR-1-4

Funcionamiento

Working



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del dimmer la deberá realizar personal cualificado.
- Este dimmer no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con una buena ventilación prolongará la vida útil del dimmer.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parametros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el dimmer
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.

- The installation and maintenance of the dimmer must be carried out by qualified personal.
- This dimmer is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the dimmer.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Vltage peaks can cause damage to the dimmer.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

