

DMR-150

Dimmer 1 canal / 1 channel dimmer

DMR-150

Dimmer de 1 canal. Funciona con pulsador libre de carga (no incluido).
Conserva memoria de estado y posición
Funciona a 12 y 24V.

1 channel dimmer. It works with push-button withcharge (not included).
Preserves state and position memory.
It operates at 12 and 14V.

12-24V
DC

5
Warranty
Years

IP20




Características técnicas

Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC12/24V
Corriente / Current	1x12.5A
Potencia / Power	Max.1x150W / 1x300W
Temperatura funcionamiento / Operating temperature	-25~45°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-40~80°C

Medidas

Dimensions

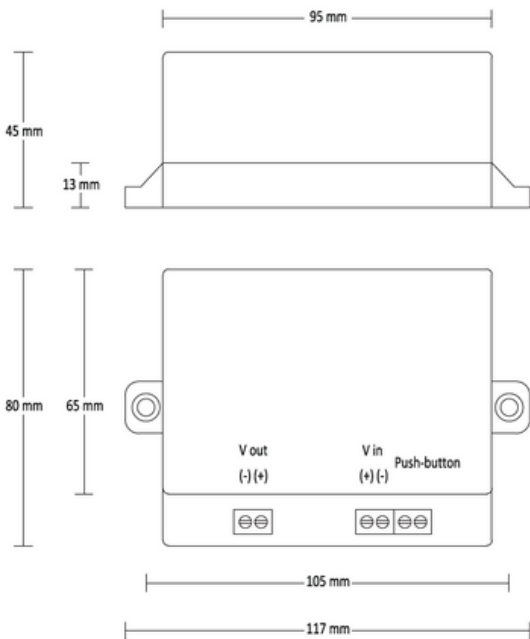


DMR-150

Dimmer 1 canal / 1 channel dimmer


Instalación sin repetidor

Installation without repeater

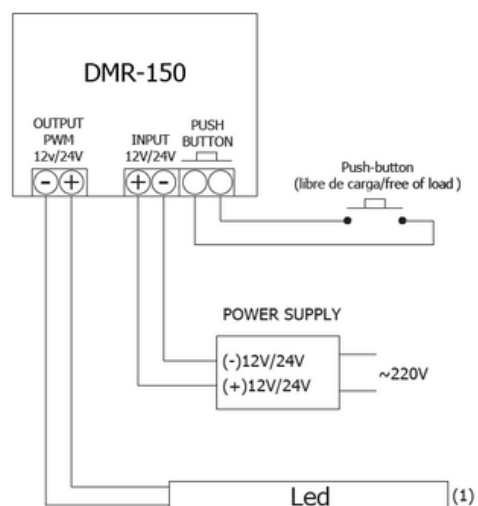

Instalación con repetidor

Installation with repeater

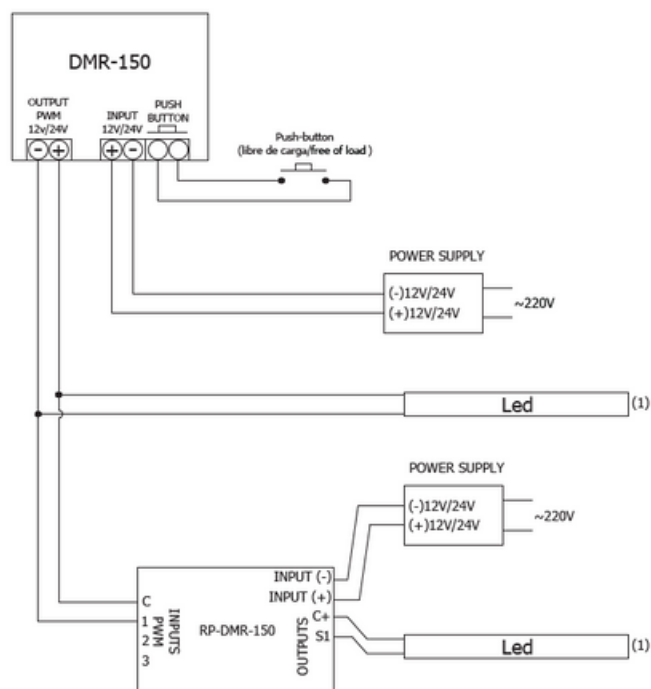

(1) 12V máx. 150W
24V máx. 300W




DMR-150

Dimmer 1 canal / 1 channel dimmer

Instalación con más de un repetidor

Installation with more than one repeater

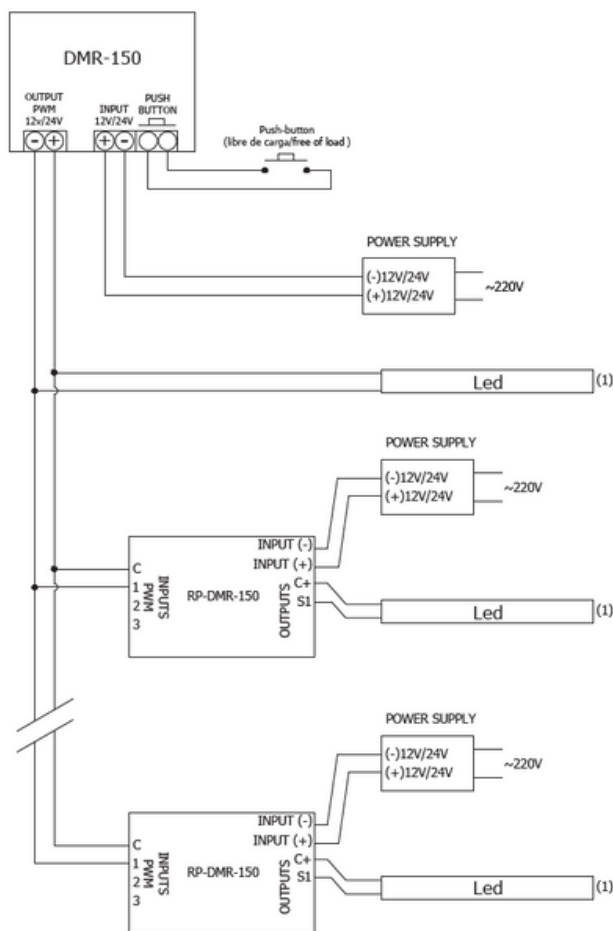

(1) 12V máx. 150W
24V máx. 300W



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.

- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

