


**Nota:**





- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1





**Anclaje de la fijación a la cubierta**

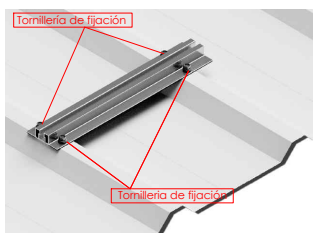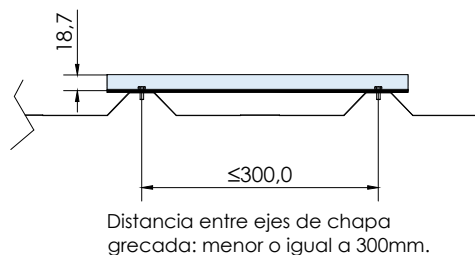

2



3

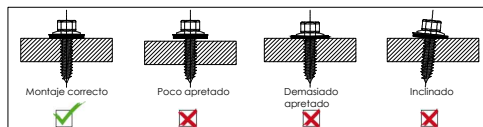

**Fijación de los módulos con los presores centrales y laterales**

Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40 mm.


4





**Presor lateral**

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Introducir en la ranura
- 3) roscar el tornillo.

**Espesores de módulos admitidos**

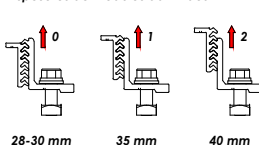


5




**Presor central**

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) bajar hasta hacer clic
- 3) roscar el tornillo.


**Par de apriete:**  
Tornillo Presor 7 Nm  
Tornillo SW8  
Velocidad máx. de rotación para instalar: 1800 rpm

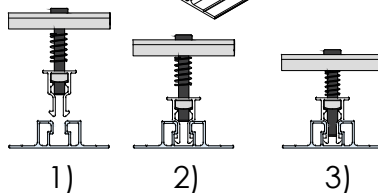

7



8





- S05 + (4x) S42.1 + S10
- S05 + (4x) S42.1 X S11

**Soporte coplanar microrail para cubierta metálica. Vertical.**

**05V**

**SUNFER**

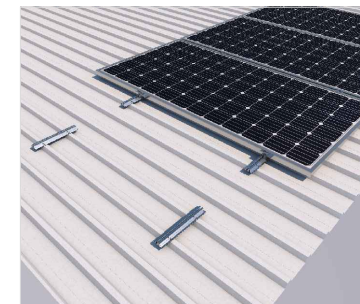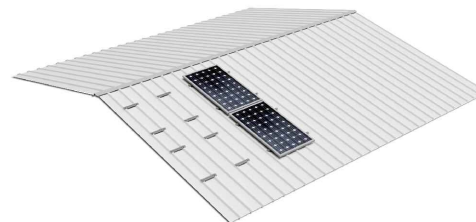


El perfil se fija a la chapa mediante 4 tornillos S42.1 (2 a cada lado)


Revisar ficha técnica del módulo



Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.



Tamaño máx. 2400x1350

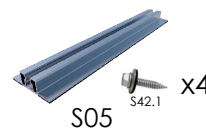

|      | S05 | S10 | S11 |
|------|-----|-----|-----|
| 05V1 | 4   | 4   | 0   |
| 05V2 | 6   | 4   | 2   |
| 05V3 | 8   | 4   | 4   |
| 05V4 | 10  | 4   | 6   |
| 05V5 | 12  | 4   | 8   |
| 05V6 | 14  | 4   | 10  |
| 05V7 | 16  | 4   | 12  |
| 05V8 | 18  | 4   | 14  |



Marcado ES19/86524 CE

PLANO DE MONTAJE